


■電池の交換方法

- 基板に触れたり・はずしたりしないでください。
- 電池を取りはずす際は、ドライバーなどの電気を通す金属製のものは使用しないでください。
- 電池は、プラス(+)側を上にしてください。
- リモコンキーには電子部品が組み込まれています。故障を防ぐため、電池交換の際は、次のことにご注意ください。
 - ・電池交換を行う際は、一度、金属に触って、体に帯電している静電気を逃がしてから行ってください。帯電した状態で電池交換を行うと、静電気により電子部品が故障する場合があります。
 - ・濡れた手や汚れた手で電池交換を行わないでください。


1 非常用収納カギを引き抜く

リモコンキー裏面のツメをスライドしながら、非常用収納カギを引き抜きます。

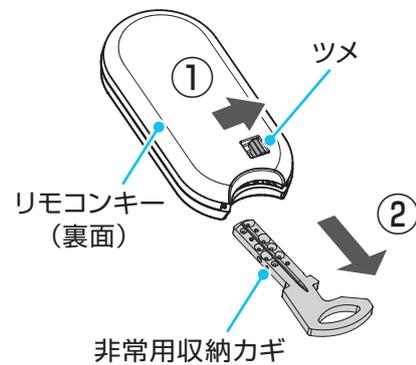


2 非常用収納カギを差し込む

右図の位置に非常用収納カギを差し込みます。

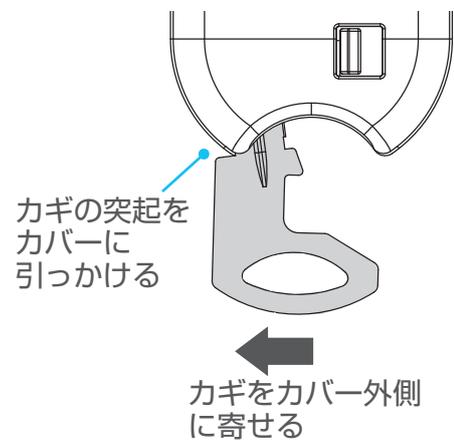


お願い

- カバーが開けにくくなりますので、非常用収納カギを深く挿入し過ぎたり、カバー中央に寄せたりしないでください。

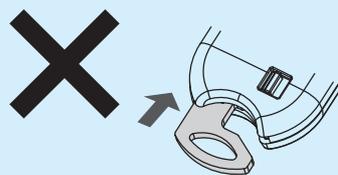


深く挿入する

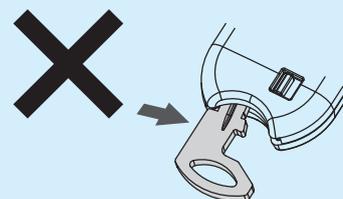


中央に寄せる

3 電池カバーを取りはずす

①差し込んだ非常用収納カギを時計回りにまわします。

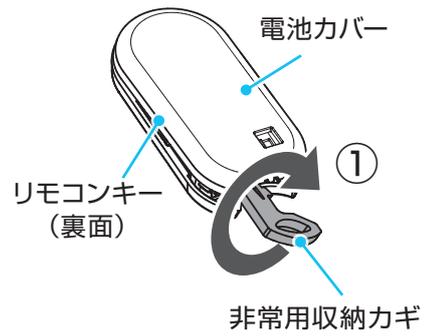


②反対側にも非常用収納カギの先端を差し込み、時計回りにまわして電池カバーをはずします。

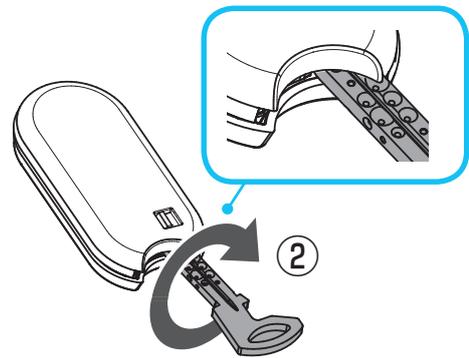

4 電池を入れる

電池を取り出し、新しい電池を入れます。

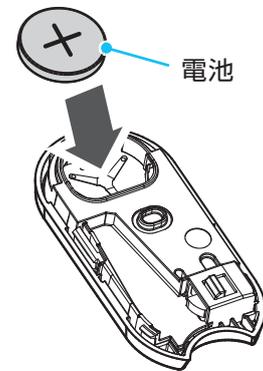

5 電池カバーを取り付ける

電池カバーを取り付け、非常用収納カギを元の位置に戻します。

